




取扱説明書

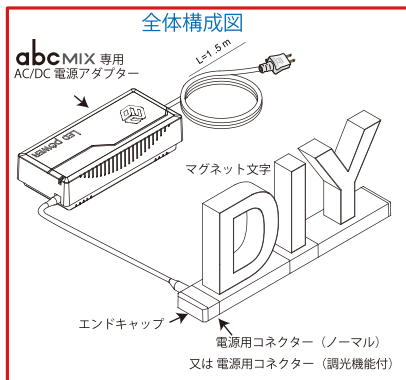


2. 左右エンドに電源用コネクタ及び  
エンドキャップを連結します。

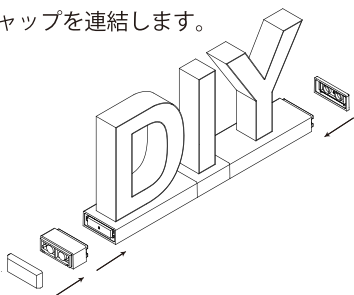

1. 使用するマグネット文字同士を連結します。

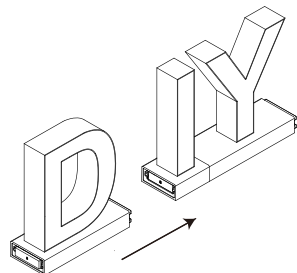

3. abcMIX 専用の AC/DC 電源アダプターと  
電源用コネクタを接続し家庭用コンセントへ  
差し込んでください。

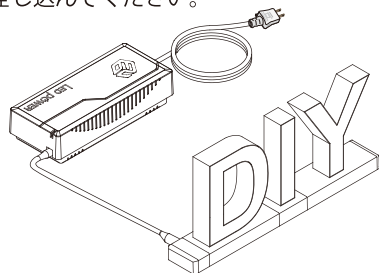

abcMIX 専用 AC/DC 電源アダプター

マグネット式：スライド式共通


モデル：GM60-120500-F

定格入力：AC100-200V/50/60 Hz 2.0A

定格出力：DC12V 5A,60W

動作温度：0℃～40℃

保存温度：-20℃～80℃

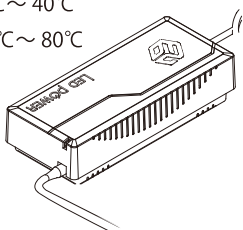


警告

1. AC/DC 電源アダプターは abcMIX 純正品をご使用下さい。
2. 湿気やほこり、油煙、湯気が多い場所で使用しないで下さい。
3. 水のある場所や、濡れた手で AC アダプターを使用しないで下さい。
4. 布団等で覆った状態で使用しないで下さい。
5. 強い衝撃を与えたり、落したりしないで下さい。
6. 火のそばや炎天下、高温での車中などに放置・使用しないで下さい。


取扱説明書

【スライドベース (台形)&(楕円) 共通です】

1. 保護用カバーを台座から取り外し、文字間に  
応じて任意の長さに切っておきます。

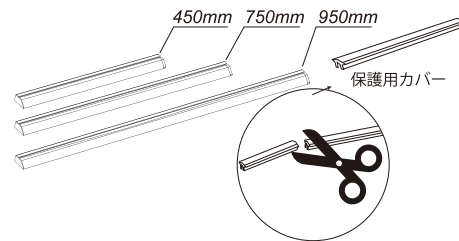


3. 文字配置を確認後、右エンドに電源アダプター  
と接続したスライド用ケーブルを下図のように  
差し込みます。

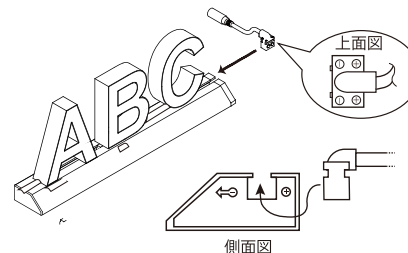


【スライド式トップ (上)&バック (後) 共通です】

2. 台座の正面右横からスライド式ボトム (下)  
を文字向きに注意してスライド配置し、  
事前に切っておいた保護用カバーを差込みます。

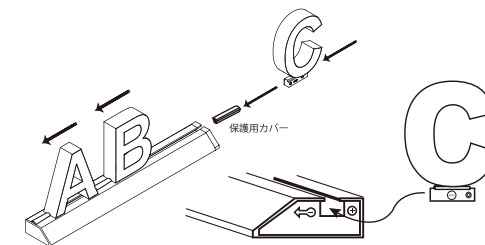

4. abcMIX 専用の AC/DC 電源アダプターと  
電源用コネクタを接続し家庭用コンセント  
へ差し込んで下さい。

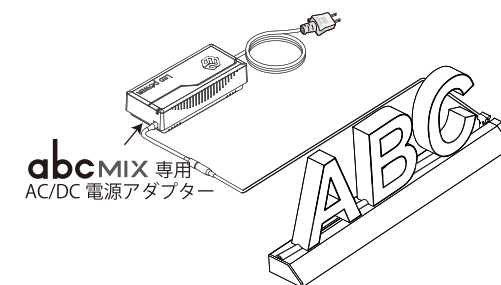

注意

1. 本体及び付属品に水などが掛からないようご注意ください。本体内部に水などが入ると電子基板がショートし、出火の原因・故障の原因となります。
2. 火気の近くや高温・多湿になる場所での使用は事故・火災・故障の原因になる恐れがあります。
3. 本体に強い衝撃を与えたり、分解・修理は絶対にしないで下さい。損傷・故障の原因となります。
4. 長時間ご使用にならない場合は、AC/DC 電源アダプターをコンセントから抜いて下さい。
5. 異臭・異音が出たり、落下・破損した場合は使用を中止して下さい。