


⚠ ご使用前に必ず裏面の注意事項をお読みください。

作業の準備


①保護メガネ、手袋、マスクを必ず準備してください。

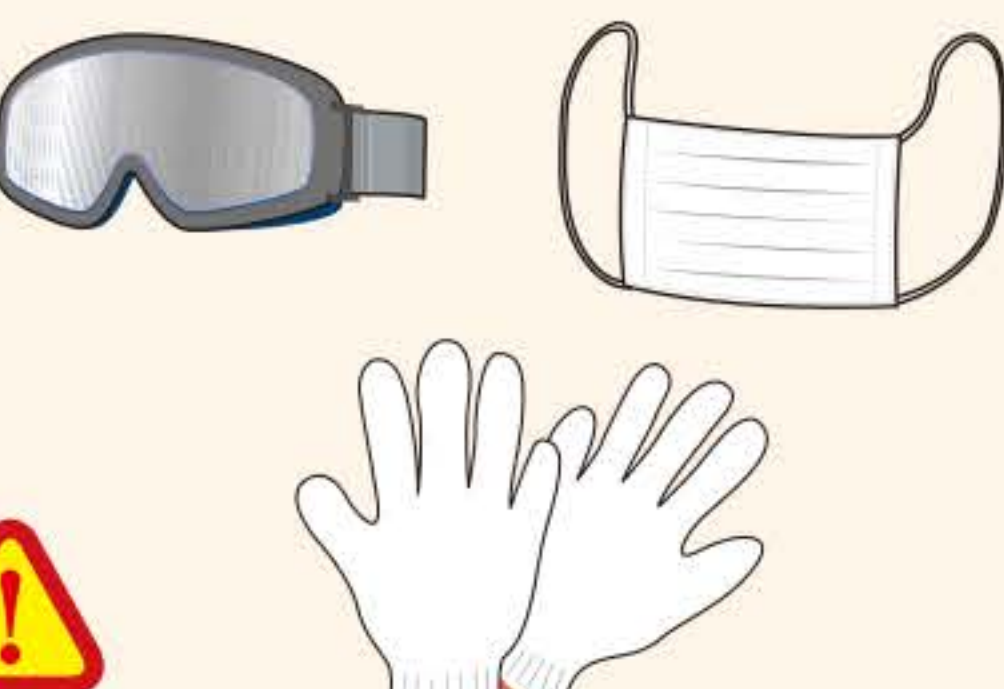


⚠

その他あると便利なもの


- ・作業できる台(机)
- ・空き段ボール(塗装箱)
- ・ドライヤー
- ・ふき取り用ティッシュ
- ・エチルアルコール

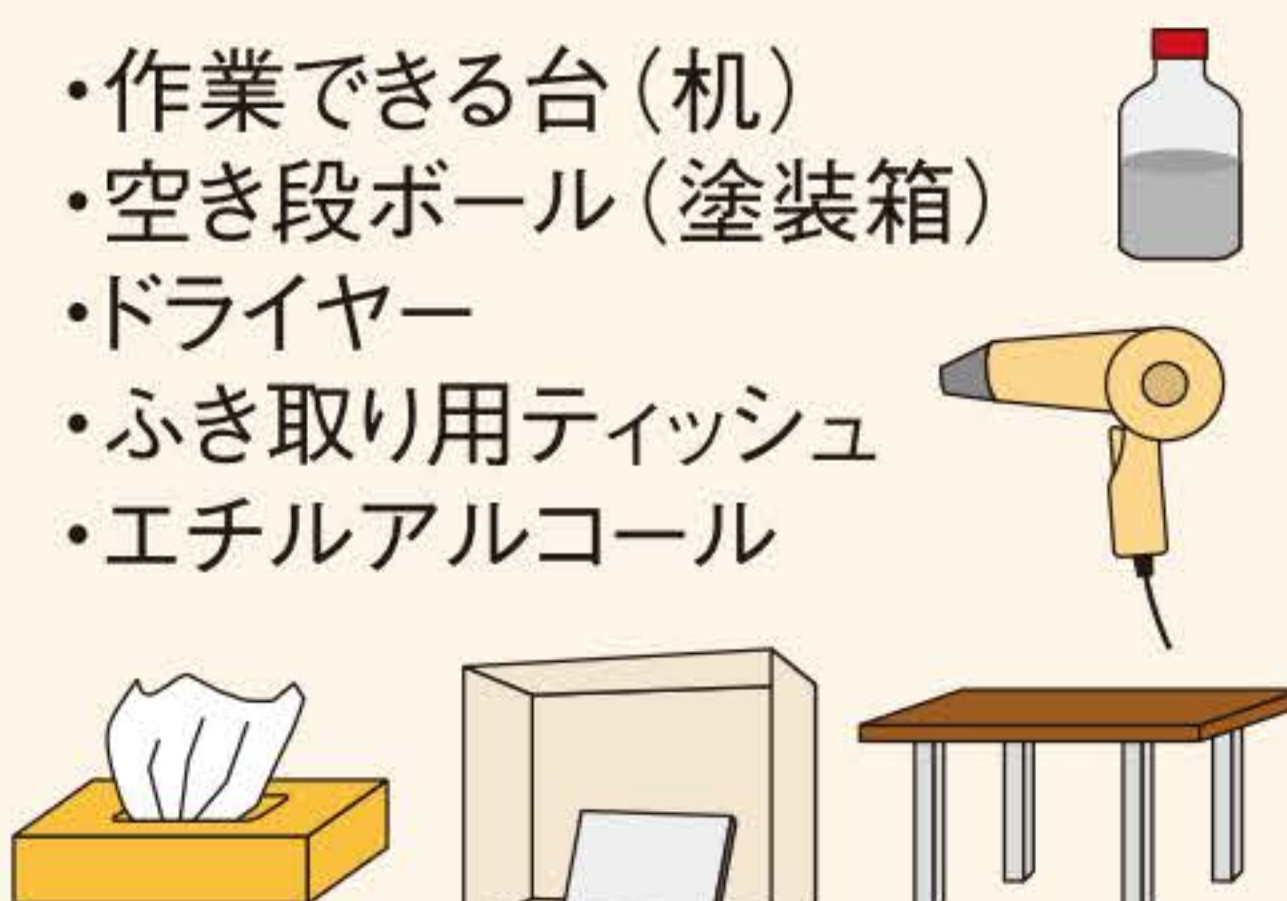

②換気のよいスペースを確保しましょう。

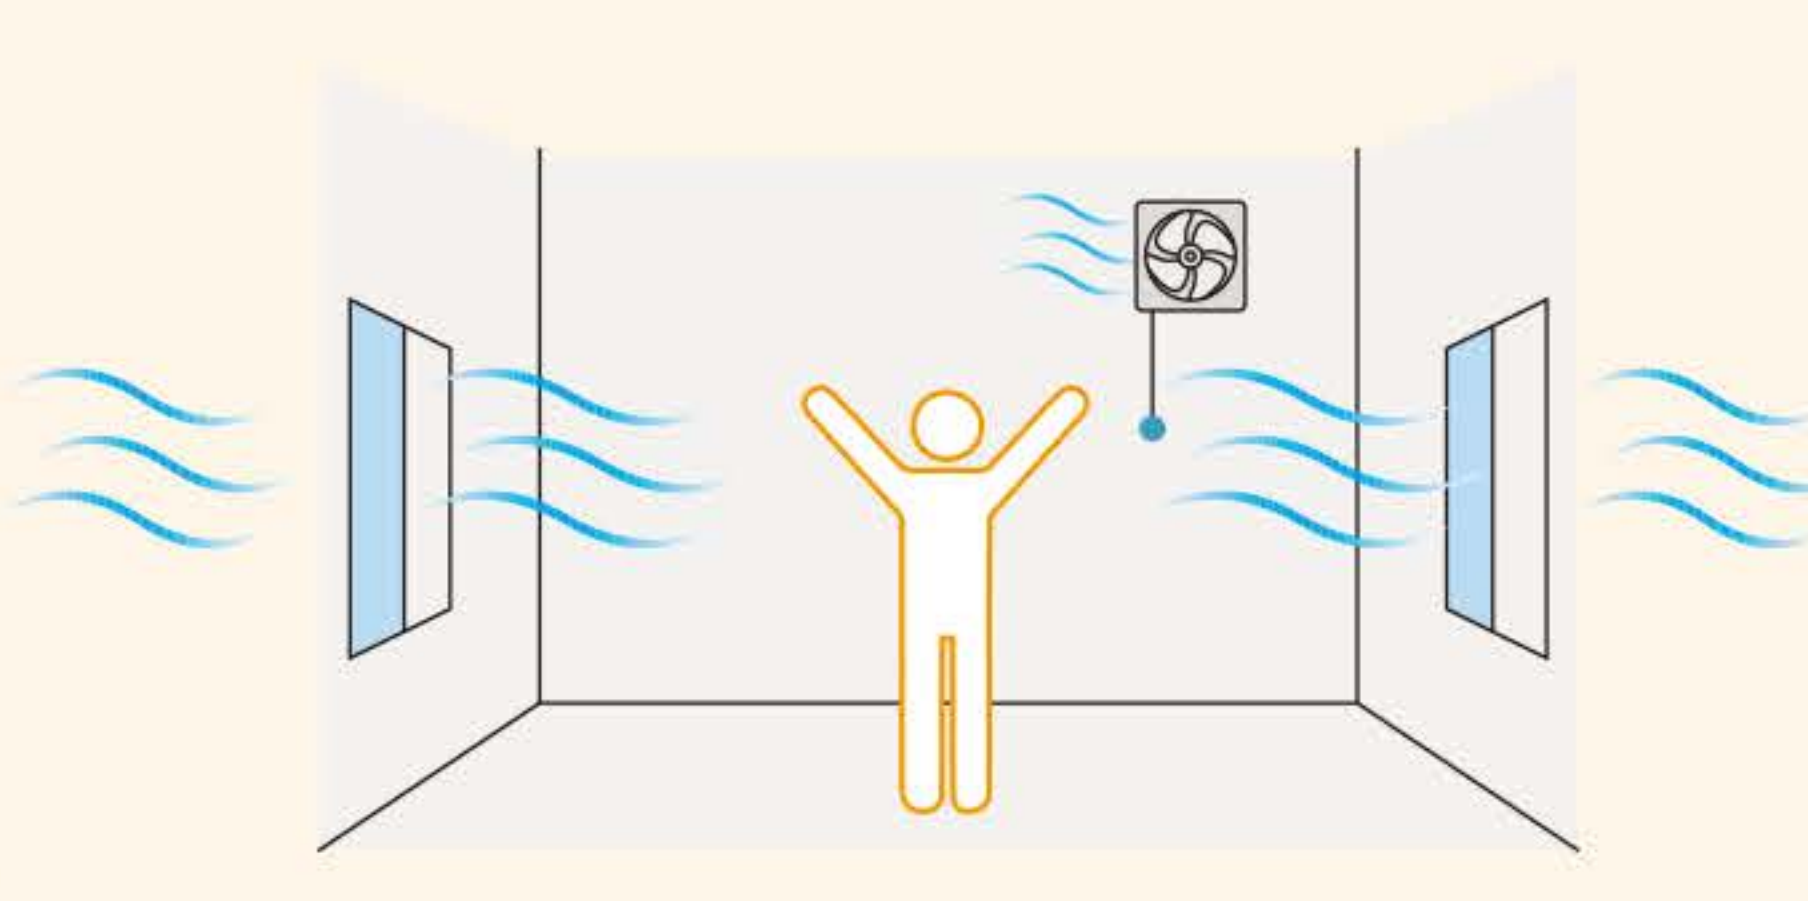

③付着してはいけないものにはしっかり養生をしましょう。

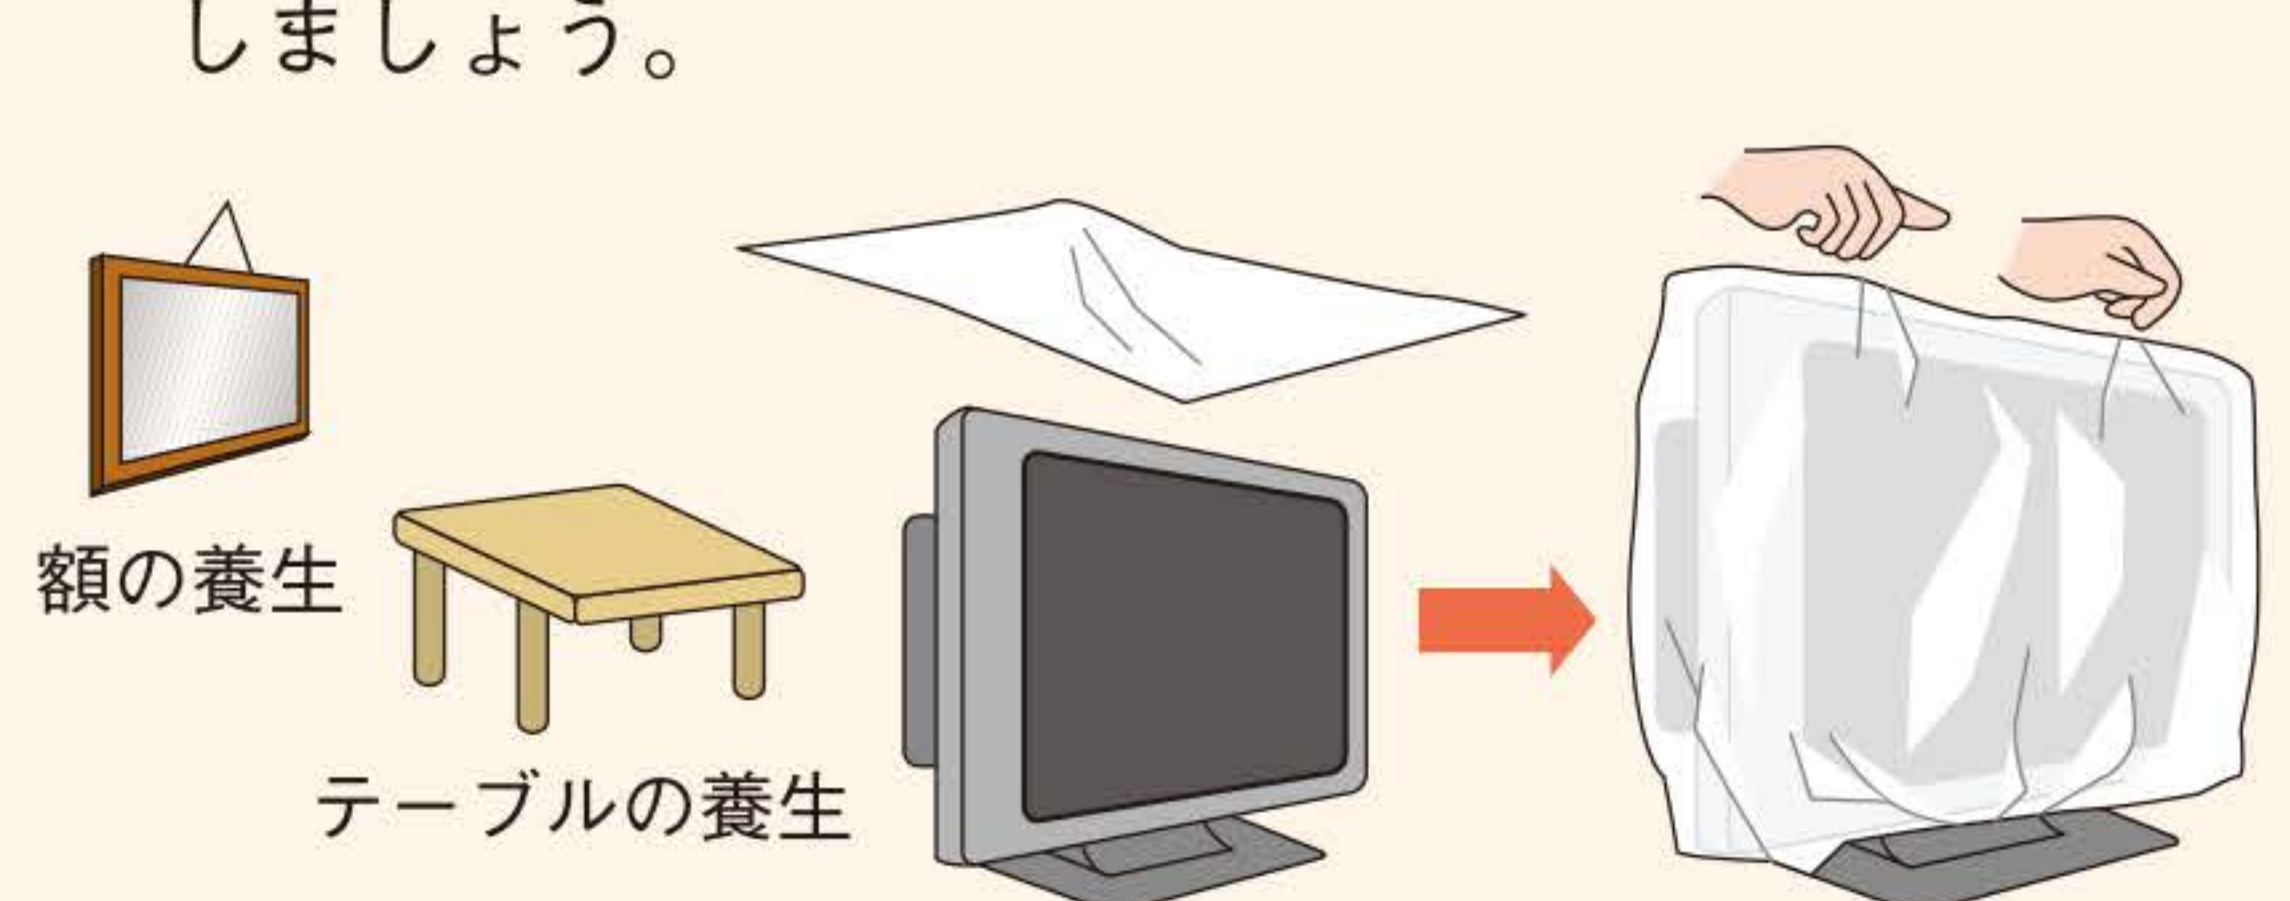

額の養生
テーブルの養生


作業のポイント

塗装した面の**反対側**がミラー調になります。

※塗装面はミラー調にはなりません。



抜き文字などする場合は塗装面にマスキングテープを貼りましょう。

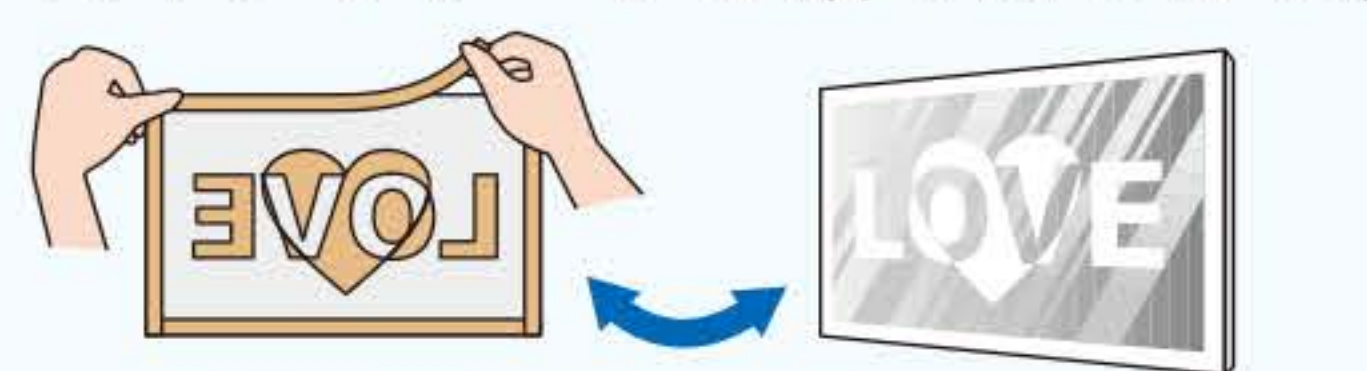

※文字が逆になるようにします。

立体物などの塗装が便利です。


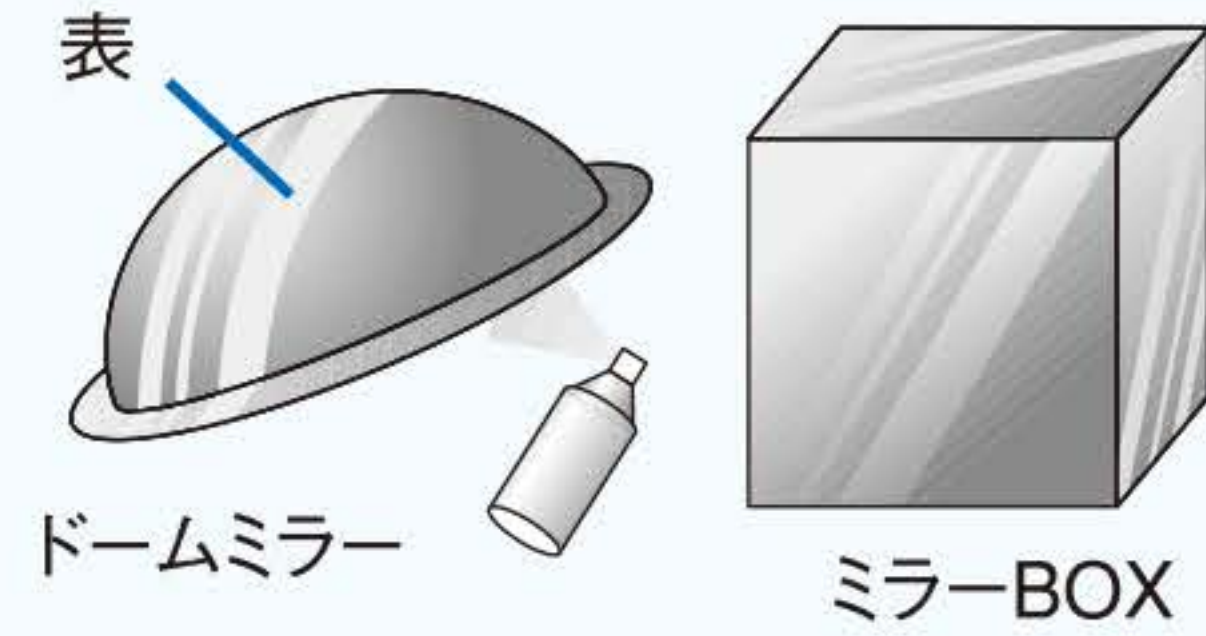


表
ドームミラー
ミラーBOX




ミラー文字

スプレーする前に缶をよく振りましょう

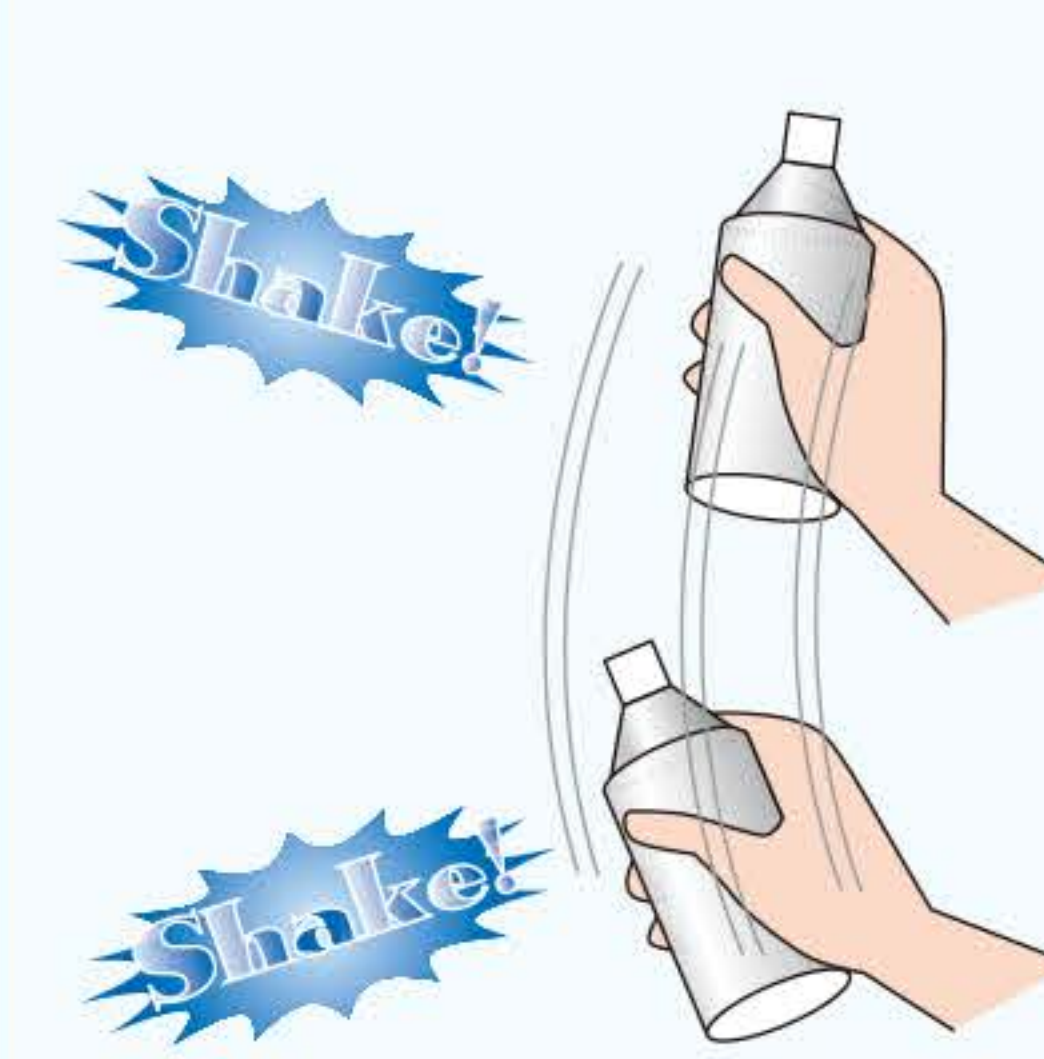


Shake!

塗装が飛び散らないように、いらない段ボールなどの箱を使って作業するとよいでしょう。(裏のミラー面になる場所はしっかりと養生しましょう)

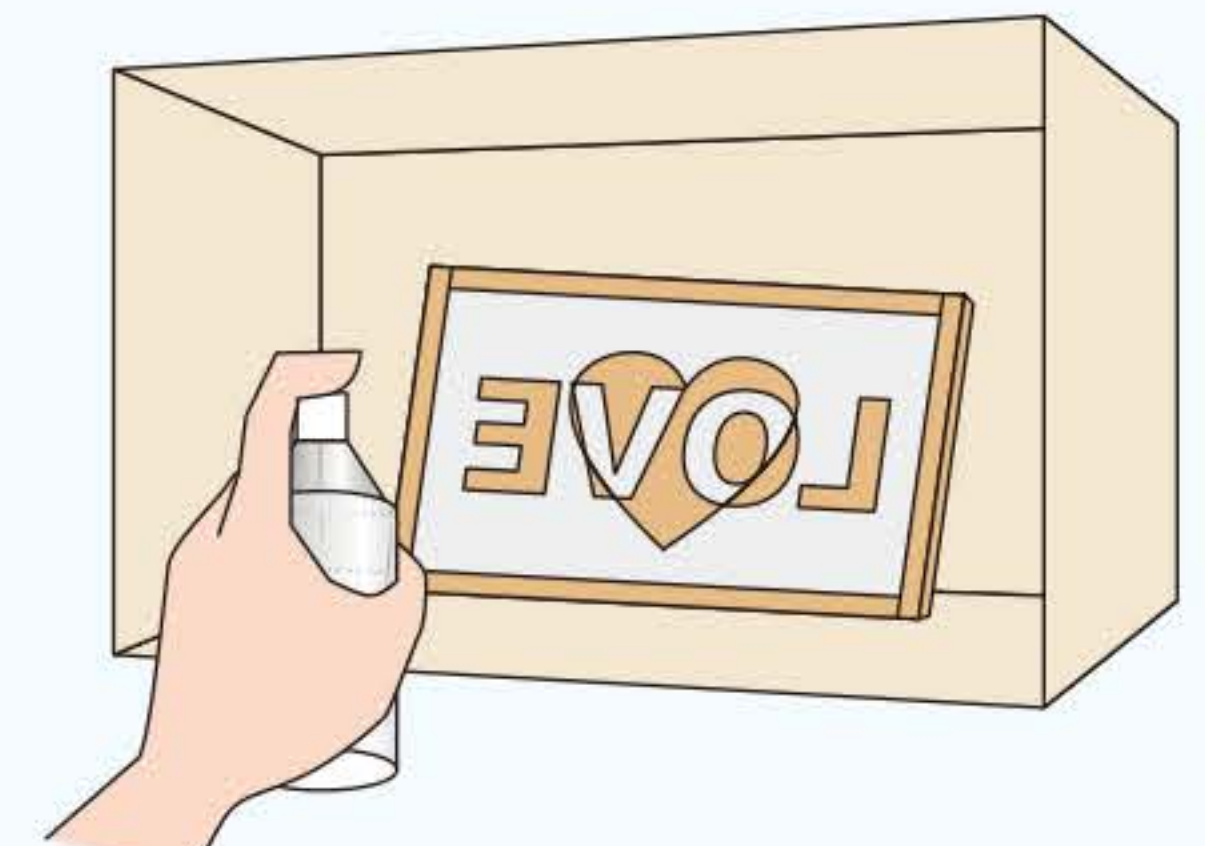

1回の塗装につき10～15分程度乾燥させてください。

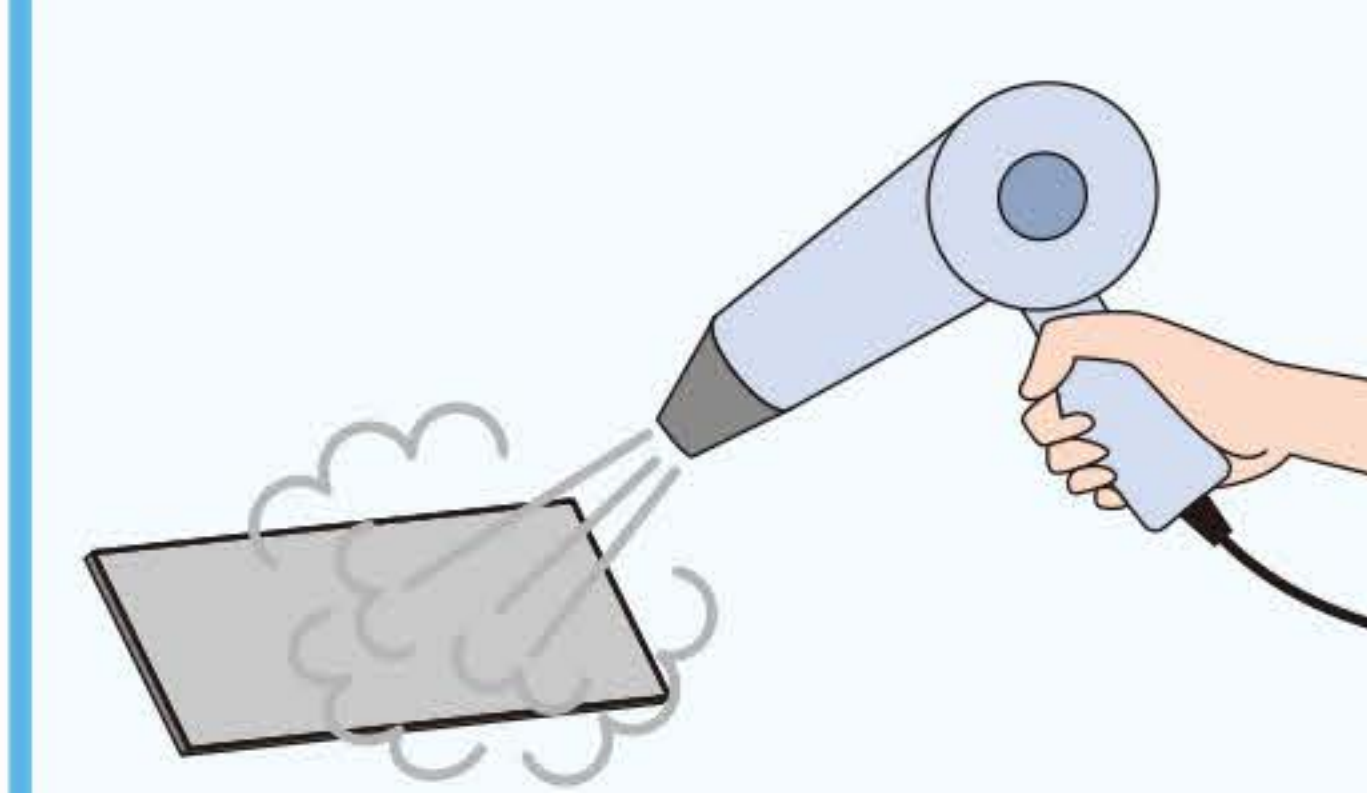

ドライヤーを使うとより早く乾燥させることができます。

作業手順

平板塗装の場合

①塗装の対象物の「はみ出した所」からスタートし、反対の「はみ出した所」で塗り終えてください。

捨て塗り方式



②スプレー缶は起こした状態で使用してください。また、塗料を噴射する際には板から20～30cm程度離してください。



20～30cm程度離す

80°～直角くらい

下向き禁止

③なるべく薄く複数回塗り重ねましょう。




ここから
ここまでで1回

1. スプレー
2. 乾燥

これを繰り返します。

※乾燥を早めるのはドライヤーが便利です。

④2回ほど繰り返したあと光にすかして「抜け」がないか確認しましょう。

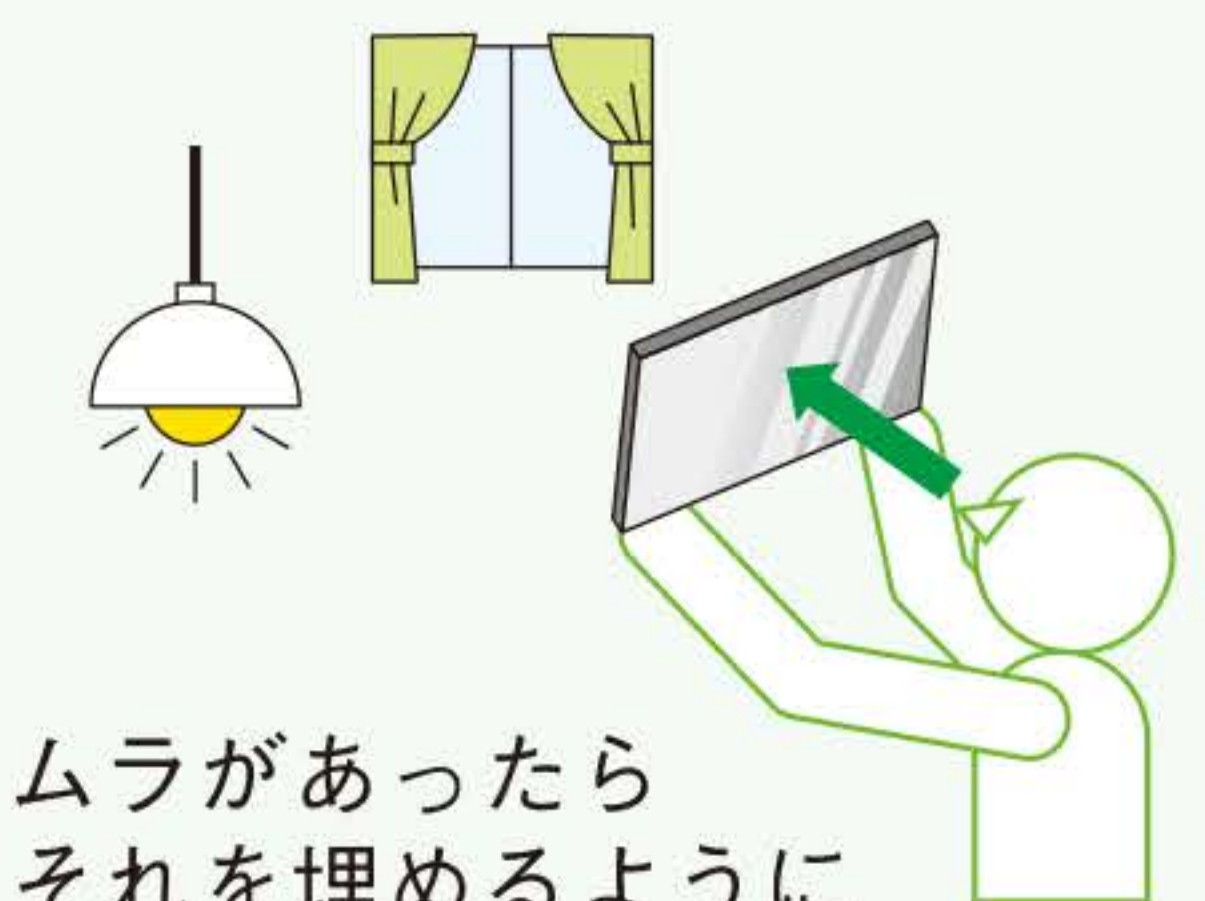

ムラがあったらそれを埋めるように再度塗装しましょう。

注意

塗装面に手か物が触れると塗装がはがれます。



塗装面の保護には「水溶性ツヤだしニス」のスプレータイプまたは「エナメルスプレー」黒をおすすめします。



⚠ 取扱い上の注意

- ①有機溶剤が含まれているので、塗装中、乾燥中ともに換気をよくしてください。
- ②取扱い中は、必要に応じてマスクや手袋を着用し、できるだけ皮ふに触れないようにしてください。また、汚れてもよい服装で作業してください。
- ③塗料を吹き付けるときは、人や物にかからないように注意してください。
- ④中身の入っている容器は、物にぶついたり、落下してキズがついたりしないように取り扱ってください。
- ⑤表示の用途以外に使用しないでください。

⚠ 保存・保管上の注意

- ①子供の手が届かないところに保存し、誤飲、誤食をしないよう注意してください。
- ②残った塗料は、キャップをし、直射日光を避けて保存してください。
- ③缶のさびを防ぐために、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。
- ④車の中、暖房器具や火花のする周辺には置かないでください。

⚠ 廃棄方法

- ①やむを得ず塗料を捨てるときは、火気のない屋外で、新聞紙等に塗り広げ、完全に乾かしてから一般ゴミとして処分してください。
- ②容器を処分する時は、火気のない屋外で、中のガスを十分抜き、各自治体の処理方法に従って処分してください。

⚠ 応急処置について

- ①皮ふに付着した場合には、多量の石けん水で洗い落とし、痛み又は外観に変化があるときには、医師の診察を受けてください。
- ②目に入った場合には多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
- ③蒸気・ガス等を吸い込んで気分が悪くなった場合には、空気の清浄な場所で安静にし、必要に応じて医師の診察を受けてください。

⚠ 作業環境の注意

- ①気温が5℃以下のときや雨天、湿気の高い時（85%以上）は塗装しないでください。
ミラー面が白化し、十分な効果が発揮できません。
- ②スプレー塗装は飛散しますので、まず場所を選び、周囲の養生をしっかりと行ってください。
- ③火気のあるところでは絶対に塗装作業はしないでください。

⚠ ミラー調スプレー取扱いのご注意

- ①完全な鏡（ミラー）にはなりませんのでご了承のうえ、ご使用ください。
 - ②簡易装飾、サンプル製作など透明プラスチックをミラー調にしたい部分にご使用ください。
 - ③アクリル板でも製造方法、加工処理（熱加工、研磨処理、その他）によって、白化する場合がありますので、一品物や高級なものには絶対に使用しないでください。
- ※きれいなアクリルミラーや塩ビミラーが必要な方は当社までお問合せください。

⚠ 使用できるプラスチック

透明板（アクリル、ポリカーボネート、塩ビ、PET樹脂）
・板の製造方法、加工処理によっては白化する場合がありますのでご了承のうえ、ご使用ください

⚠ 使用できないプラスチック

不透明プラスチック、PS（ポリスチレン）、PP（ポリプロピレン）、PE（ポリエチレン）
※ガラスには使用できません。

お問い合わせ ☎ 0120-005-998

<9:00~17:00(平日のみ(土・日・祝日休み))>



アクリサンデー株式会社